



YT-828131 - PIŁA 16" 2X18V B/SZCZ. 2X4AH + PODW.ŁAD.


CZĘŚCI ZAMIENNE

TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 19 KWIETNIA 2023

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

Rysunek złożeniowy

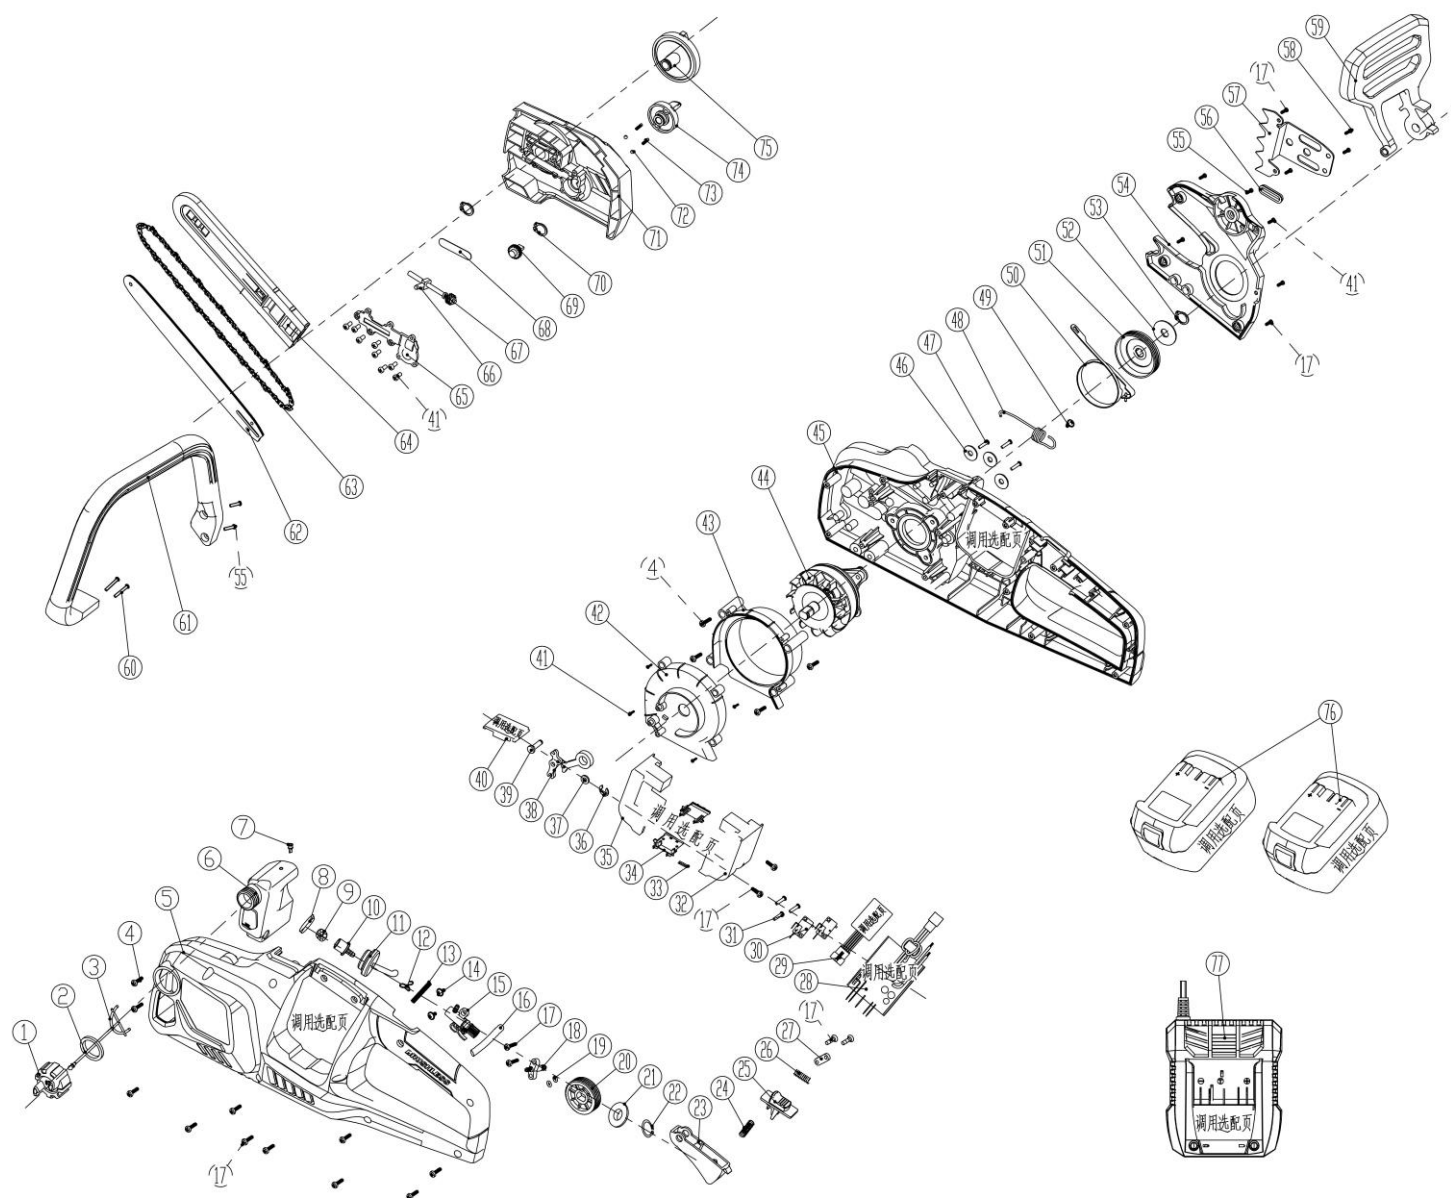



Lista części zamiennych

NO	INDEKS	PART NAME	NAZWA
1	ZY828131-01	FUEL TANK COVER	KOREK WLEWU OLEJU
2	ZY828131-02	FUEL TANK CAP SEAL	USZCZELKA KORCA
3	ZY828131-03	ANTI-LOSS HOOK	HACZYK
1,2,3	ZY828131-01A	FUEL TANK COVER ASSEMBLED	KOREK WLEWU OLEJU KOMPLETNY
4	ZY828131-04	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
5	ZY828131-05	LEFT HANDLE	OBUDOWA LEWA
6	ZY828131-06	FUEL TANK	ZBIORNIK OLEJU
7	ZY828131-07	VALVE	ODPOWIETRZNIK
8	ZY828131-08	FUEL TANK CONNECTOR PLUG	OSŁONA FILTRA
9	ZY828131-09	SPONGE CARTRIDGE	FILTR GĄBKOWY
10	ZY828131-10	FUEL TANK CONNECTOR	ZŁĄCZE ZBIORNIKA
11	ZY828131-11	OIL INLET PIPE	RURKA OLEJOWA
12	ZY828131-12	OIL PIPE LATCH SPRING	ZACISK
13	ZY828131-13	OIL INLET SPRING	SPRĘŻYNA
14	ZY828131-14	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
15	ZY828131-15	OIL PUMP ASSEMBLY	POMPKA OLEJOWA
16	ZY828131-16	OIL OUTLET PIPE	RURKA OLEJOWA
17	ZY828131-17	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
18	ZY828131-18	OIL OUTLET	KRUCIEC WYLOT OLEJU
19	ZY828131-19	O-RING SEAL	O-RING
20	ZY828131-20	WORM GEAR	KOŁO ŚLIMAKOWE
21	ZY828131-21	LARGE TOOTH WASHERS	PODKŁADKA
22	ZY828131-22	SHAFT RETAINING RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
23	ZY828131-23	SWITCH TRIGGER	PRZYCISK WŁĄCZNIKA
24	ZY828131-24	SWITCH SPRINGS	SPRĘŻYNA
25	ZY828131-25	ANTI-SELF-LOCKING	BLOKADA WŁĄCZNIKA
26	ZY828131-26	PUSH ROD SPRING	SPRĘŻYNA
27	ZY828131-27	PRESSURE PLATE	PŁYTKA DOCISKOWA
28	ZY828131-28	CONTROLLER	STEROWNIK
29	ZY828131-29	LIGHT BOARD	PŁYTKA PCB Z DIODAMI
30	ZY828131-30	MICROSWITCH	MIKROWŁĄCZNIK
31	ZY828131-31	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
32	ZY828131-32	BATTERY COMPARTMENT TOP COVER	OSŁONA AKUMULATORÓW
33	ZY828131-33	CONNECTION PIECE	ELEMENT ŁĄCZĄCY
34	ZY828131-34	INSERT HOLDERS	ZŁĄCZE AKUMULATORA
35	ZY828131-35	BATTERY COMPARTMENT LOWER COVER	OSŁONA AKUMULATORÓW
36	ZY828131-36	E-TYPE RETAINING RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
37	ZY828131-37	FLAT GASKET	PODKŁADKA
38	ZY828131-38	TIE ROD ASSEMBLY	CIEGNO KOMPLETNE
39	ZY828131-39	POSITIONING PINS	TRZPIEŃ
40	ZY828131-40	LAMP PANEL COVER	OSŁONA DIÓD
41	ZY828131-41	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
42	ZY828131-42	AIR GUIDE COVER	OSŁONA
43	ZY828131-43	WIND GUIDE COVER	OSŁONA SILNIKA
44	ZY828131-44	MOTOR	SILNIK
45	ZY828131-45	RIGHT HANDLE	OBUDOWA PRAWA
46	ZY828131-46	FLAT GASKET	PODKŁADKA
47	ZY828131-47	MACHINE SCREW 5X14	ŚRUBA
48	ZY828131-48	TENSION SPRING	SPRĘŻYNA
49	ZY828131-49	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
50	ZY828131-50	BRAKE BANDS	ZACISK HAMULCA
51	ZY828131-51	BRAKE RINGS	KOŁO HAMULCA
52	ZY828131-52	SPROCKET SPACER	PODKŁADKA
53	ZY828131-53	SHAFT RETAINING RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
54	ZY828131-54	RIGHT HOUSING COVER PLATE	OSŁONA
55	ZY828131-55	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
56	ZY828131-56	RING SEALS	USZCZELKA
57	ZY828131-57	CARD WOOD FRAME	OSŁONA Z ZĘBAMI
58	ZY828131-58	COUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
59	ZY828131-59	PROTECTION PLATE	OSŁONA DŁONI
60	ZY828131-60	SELF-TAPPING SCREWS	ŚRUBA
61	ZY828131-61	FRONT HANDLE	UCHWYT PRZEDNI
62	ZY828131-62	GUIDE PLATE	PROWADNICA
63	ZY828131-63	CHAINS	ŁAŃCUCH
64	ZY828131-64	KNIFE HOLSTER	OSŁONA PROWADNICY
65	ZY828131-65	ADJUSTING THE PRESSURE PLATE	OSŁONA REGULACJI NACIĄGU
66	ZY828131-66	ADJUSTMENT PIN	TRZPIEŃ NAPINACZA
67	ZY828131-67	ADJUSTMENT SCREW	ŚRUBA NAPINACZA
68	ZY828131-68	END CAP SEALS	USZCZELKA
69	ZY828131-69	ADJUSTING GEAR	ZĘBATKA NAPINACZA



70	ZY828131-70	SHAFT RETAINING RING	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY
71	ZY828131-71	ADJUSTING END CAPS	OSŁONA
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75	ZY828131-71A	ADJUSTING END CAPS ASSEMBLED	OSŁONA Z NAPINACZEM
72	ZY828131-72	STEEL BALL	KULKA STALOWA
73	ZY828131-73	SMALL SPRINGS	SPRĘŻYNA
74	ZY828131-74	ADJUSTMENT KNOB	POKRĘTŁO REGULACJI
75	ZY828131-75	COMPRESSION KNOB	POKRĘTŁO DOCISKOWE
76	ZY82844	BATTERY PACK	AKUMULATOR
77	ZY82849	CHARGER	ŁADOWARKA