

Kunststoff-Reparatur-Satz | kabellos

TECHNISCHE DATEN

Ladespannung: DC 5V
Leistung: max. 18W
Heiztemperatur: max. 500°C
Akku: Li-ion | 3.7V | 3000mAh
Ladezeit: 2.5 Std bei 2A
Produktgewicht: 240 g
Produktabmessungen: 170 x 145 x 35mm
Zeitschutz
Überhitzungsschutz
Überstromschutz
200–500 Heftklammern mit vollgeladenem Akku
Ladegerät-Eingang: 100 - 240 V~ | 50/60 Hz
Ladegerät-Ausgang: 5V 2A



ACHTUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und die enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Benutzen Sie das Produkt korrekt, mit Vorsicht und nur dem Verwendungszweck entsprechend. Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Schäden, Verletzungen und Erlöschen der Gewährleistung führen. Bewahren Sie diese Anleitungen für späteres Nachlesen an einem sicheren und trockenen Ort auf. Legen Sie die Bedienungsanleitung bei, wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Produkt dient zur Reparatur von Kunststoffverkleidungen, Kunststoffscheinwerferhalterungen, Kunststoffstoßstangen und anderen Kunststoffbauteilen, durch Anbringen erhitzter Stahlklammern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbereich fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit diesem Werkzeug oder seiner Verpackung spielen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Berühren Sie niemals die erhitzte Heizplatte.
- Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Betreiben Sie das Produkt niemals in explosionsgefährdeten Bereichen.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Betätigen oder verwenden Sie das Ladegerät niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Ladegerät niemals in Wasser ein.
- Stellen Sie das Ladegerät niemals auf nasse oder überflutete Oberflächen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht an einem defekten Netzkabel.
- Stecken Sie das Ladegerät nur in eine ordnungsgemäß abgesicherte Steckdose ein..

ARBEITSSICHERHEIT

Tragen Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs stets folgende Schutzausrüstung:

- Schutzbrille
- Rutschfeste Sicherheitsschuhe
- Arbeitshandschuhe



PACKUNGSGEHALT

0,6 mm Außenecken-Klammern [x50]

0,6 mm Flach-Klammern [x50]

Heizgerät [x1]

Ladegerät 5V 2A [x1]


0,8 mm Innenecken-Klammern [x50]

0,6 mm Wellen-Klammern [x50]

1 m USB-C-Ladekabel [x1]

KOMPONENTEN

- 1 Heftklammer
- 2 Heftklammernbuchse
- 3 Arbeitsbereichsbeleuchtung
- 4 Schwenkbarer Kopf (60°)
- 5 Heiztaste
- 6 Display (LCD)
- 7 Schutzanzeige
- 8 Akkustandsanzeige
- 9 Standby-Modus
- 10 USB-C-Ladebuchse

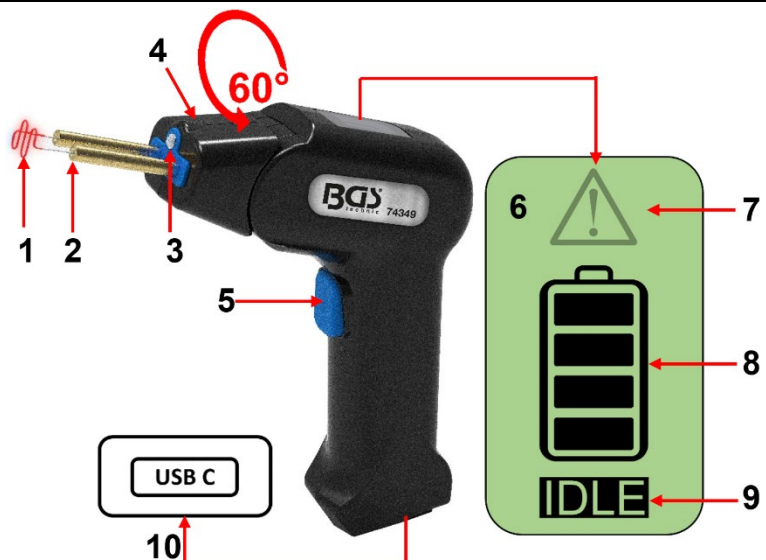

SYMBOLERKLÄRUNG

- 7 Das Symbol erscheint, wenn Überhitzungs- und Überstromschutz ausgelöst wird.
- 8 Zeigt den aktuellen Akkustand im Betrieb an. Sie blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- 9 Das Symbol erscheint, wenn die Heiztaste (5) einmal gedrückt wird und das Gerät im Anschluss daran nicht weiter benutzt wird.

VERWENDUNG

1. Setzen Sie die Klammer (1) in die Klammernaufnahme (2) ein.
2. Drücken Sie die Heiztaste (5), um die Klammer (1) zu erhitzen. Die Beleuchtung für den Arbeitsbereich (3) leuchtet auf.
3. Drücken Sie die erhitzte Klammer in das Kunststoffteil. Achten Sie darauf, dass die Klammer nicht zu tief in das Kunststoffteil gedrückt wird.
4. Lassen Sie die Heiztaste (5) los und lassen Sie die Klammer abkühlen.
5. Ziehen Sie das Gerät von der Klammer weg.
6. Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte entlang der gesamten Risslänge. Setzen Sie etwa alle 10 mm eine Klammer. Je nach Stärke des Kunststoffs und Belastung werden mehr oder weniger Klammern benötigt.

LADEN

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
- Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit der Ladebuchse (10) des Geräts und das andere Ende mit der USB-Buchse des Ladegeräts.
- Die Akkuanzeige (8) blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, sobald der Akku vollständig geladen ist.

UMWELTSCHUTZ

Recyceln Sie unerwünschte Stoffe, anstatt sie als Abfall zu entsorgen. Verpackungen sind zu sortieren, einer Wertstoffsammelstelle zuzuführen und umweltgerecht zu entsorgen.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie Akkus und Batterien nicht im Hausmüll. Akkus und Batterien sollten auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden. Geben Sie Akkus und Batterien an einer geeigneten Sammelstelle ab. Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über Recyclingmaßnahmen oder geben Sie das Produkt zur Entsorgung an die BGS technic KG oder einen Elektrofachhändler.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Kunststoff-Reparatur-Satz | kabellos (Art. 74349)

Plastic Repair Set | cordless

Agrafeuse thermique | sans fil

Juego de reparación de plásticos | inalámbrico

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321-7-2:2017

EN ISO 17075-1:2017

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 ; 62321-6:2015

Certificate No.: EMC: AE 50692383 0001 / HS650

Report No.: EMC: CN25BMX9 001 RoHS: 168565425a 001

Wermelskirchen, den 30.04.2026

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Plastic Repair Set | cordless

TECHNICAL DATA

Charging voltage: DC 5V
Power: max. 18W
Heating temperature: max. 500°C
Battery: 3.7V | 3000mAh | Li-ion
Charging time: 2.5h at 2A
Product weight: 240 g
Product size: 170 x 145 x 35mm
Time protection
Overheat protection
Overcurrent protection
200-500 staples with fully charged battery
Charger input: 100 - 240 V~ | 50/60 Hz
Charger output: 5 V | 2 A



ATTENTION

Read the operating instructions and all safety instructions contained therein carefully before using the product. Use the product correctly, with care and only according to the intended purpose. Non-compliance of the safety instructions may lead to damage, personal injury and to termination of the warranty. Keep these instructions in a safe and dry location for future reference. Enclose the operating instructions when handing over the product to third parties.

INTENDED USE

This product is used to repair plastic trim panels, plastic headlight brackets, plastic bumpers and other plastic components by setting heated steel staples.

SAFETY INFORMATION

- Keep children and other persons away from the working area.
- Do not allow children to play with this tool or its packaging.
- Do not use the tool if parts are missing or damaged.
- Use the tool for the intended purpose only.
- Never touch the heated stable.
- Check the product for possible damage before using each time. Do not use the product if it is damaged.
- Never operate the product in potentially explosive atmospheres.

ELECTRICAL SAFETY

- Never operate or use the charger with moist or wet hands.
- Never immerse the charger under water.
- Never place the charger on wet or flooded substrates.
- Do not use the charger in a defective power cable.
- Only plug-in the charger into a correctly fused main socket.

OCCUPATIONAL SAFETY

When using this tool, always wear following protective equipment:

- Safety glasses
- Anti-slip safety shoes
- Work gloves



PACKING DETAILS

0.6 mm Outside corner staples [x50]

0.6 mm Flat staples [x50]

Hot stapler [x1]

5V 2A Charger [x1]


0.8 mm Inside corner staples [x50]

0.6 mm Wave staples [x50]

1M USB C cable [x1]

COMPONENTS

- 1 Staple
- 2 Staple socket
- 3 Work area lighting (LED)
- 4 Swiveable head (60°)
- 5 Button for heating
- 6 Display (LCD)
- 7 Protection indicator
- 8 Battery indicator
- 9 Idle
- 10 USB C charging socket

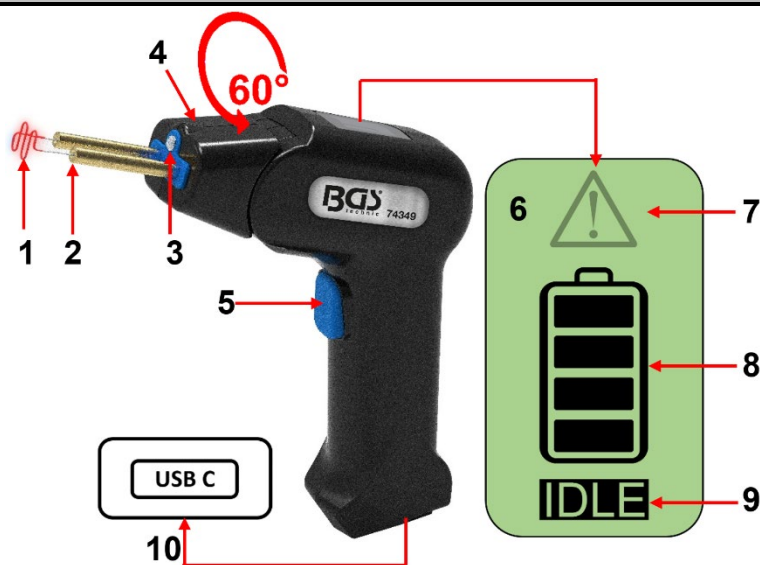

SYMBOL EXPLANATION

- 7 This symbol appears when overheating and overcurrent protection is triggered.
- 8 Indicates the current battery level during operation.
It flashes during charging and stops flashing once the battery is fully charged.
- 9 This symbol appears when the heating button (5) is pressed once and the device is not used again afterward.

USE

1. Insert the staple (1) into the staple socket (2).
2. Push the heating button (5) to heat up the staple (1), the work area lighting (3) lights up.
3. Push the heated staple into the plastic part. Observe the staple must not push too deep into the plastic part.
4. Release the heating button (5) and let the staple cool down.
5. Pull the device away from the staple.
6. Repeat the steps described above along the entire length of the crack. Place approx. one staple every 10 mm. Depending on the thickness of the plastic and the load, more or fewer staples will be needed.

CHARGING

- Charge the battery before first use.
- Connect one end of the charging cable to the charging socket (10) of the device and the other end to USB socket of the charger.
- The battery indicator (8) flashes during charging and stops flashing once the battery is fully charged.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Recycle unwanted materials instead of disposing of them as waste. All packaging should be sorted, taken to a recycling centre and disposed of in a manner which is compatible with the environment.



DISPOSAL

Do not dispose battery in household waste. Batteries should be disposed of in a responsible manner, they must be disposed at appropriate collection point. Dispose of this product at the end of its working life in compliance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment. Contact your local solid waste authority for recycling information or give the product for disposal to BGS technic KG or to an electrical appliances retailer.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Kunststoff-Reparatur-Satz | kabellos (Art. 74349)

Plastic Repair Set | cordless

Agrafeuse thermique | sans fil

Juego de reparación de plásticos | inalámbrico

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321-7-2:2017

EN ISO 17075-1:2017

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 ; 62321-6:2015

Certificate No.: EMC: AE 50692383 0001 / HS650

Report No.: EMC: CN25BMX9 001 RoHS: 168565425a 001

Wermelskirchen, den 30.04.2026

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Agrafeuse thermique | sans fil

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée : 5 V CC
Sortie : 18 W max.
Température de chauffe : max. 500 °C
Batterie : Li-ion | 3,7 V | 3 000 mAh
Temps de charge : 2,5 h à 2 A
Poids : 240 g
Dimensions : 170 × 145 × 35 mm
Protection contre la surchauffe
Protection contre les surintensités
Autonomie : 200 à 500 agrafes avec une batterie pleine
Entrée du chargeur : 90 – 240 V~ | 50 Hz
Sortie du chargeur : 5V 2A



ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce produit sert à réparer les garnitures en plastique, les supports de phares en plastique, les pare-chocs en plastique et autres composants en plastique grâce à la fixation de pinces chauffantes en acier.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Tenez les enfants et les autres personnes éloignés de la zone de travail.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec cet outil ou son emballage.
- N'utilisez pas l'outil si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Utilisez l'outil uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Ne touchez jamais la plaque chauffante.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation afin de vérifier qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.
- N'utilisez jamais le produit dans une atmosphère potentiellement explosive.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Ne jamais utiliser le chargeur avec les mains humides ou mouillées.
- Ne jamais immerger le chargeur dans l'eau.
- Ne jamais poser le chargeur sur une surface humide ou inondée.
- Ne pas utiliser le chargeur si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Brancher le chargeur uniquement sur une prise de courant correctement mise à la terre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Portez toujours l'équipement de protection suivant lorsque vous utilisez cet outil :

- Lunettes de sécurité
- Chaussures de sécurité antidérapantes
- Gants de travail



CONTENU DE L'EMBALLAGE

Agrafes d'angle extérieur 0,6 mm [x50]

Agrafes plates 0,6 mm [x50]

Élément chauffant [x1]

Chargeur 5 V 2 A [x1]


Agrafes d'angle intérieur 0,8 mm [x50]

Agrafes ondulées 0,6 mm [x50]

Câble USB-C 1 m [x1]

COMPOSANTS

- 1 Agrafe
- 2 Porte-agraves
- 3 Éclairage de la zone de travail
- 4 Tête pivotante (60°)
- 5 Bouton chauffant
- 6 Écran (LCD)
- 7 Témoin lumineux de sécurité
- 8 Indicateur de niveau de batterie
- 9 Mode veille
- 10 Port de chargement USB-C

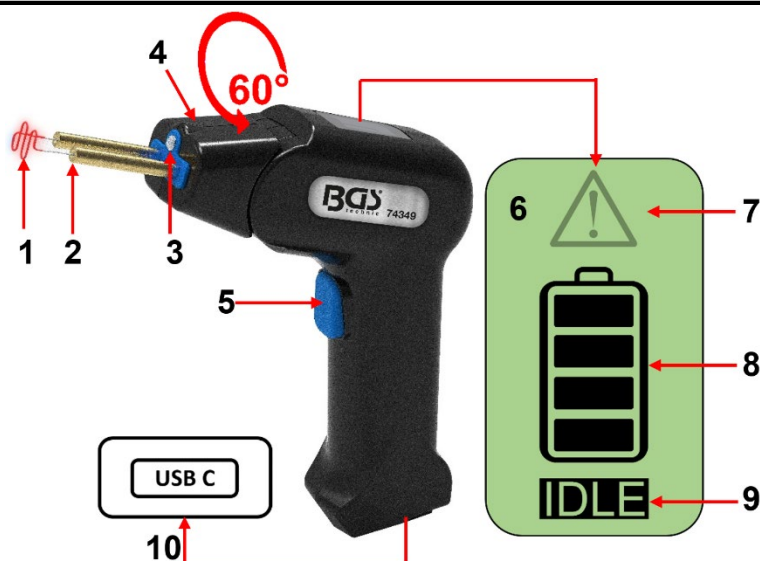

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

- 7 Ce symbole apparaît en cas de déclenchement de la protection contre la surchauffe et la surintensité.
- 8 Il indique le niveau de batterie pendant le fonctionnement.
Il clignote pendant la charge et cesse de clignoter une fois la batterie complètement chargée.
- 9 Ce symbole apparaît lorsque le bouton de chauffage (5) est enfoncé une seule fois et que l'appareil n'est plus utilisé par la suite.

UTILISER

1. Insérez la pince (1) dans le porte-pince (2).
2. Appuyez sur le bouton chauffant (5) pour chauffer la pince (1). Le voyant de la zone de travail (3) s'allume.
3. Appuyez la pince chauffée contre la pièce en plastique. Veillez à ne pas enfoncer la pince trop profondément.
4. Relâchez le bouton chauffant et laissez la pince refroidir.
5. Éloignez l'appareil de la pince.
6. Répétez les étapes décrites ci-dessus sur toute la longueur de la fissure. Placez une pince environ tous les 10 mm. Selon l'épaisseur du plastique et la contrainte, le nombre de pinces nécessaires peut varier.

CHARGEMENT

- Chargez la batterie avant la première utilisation.
- Connectez une extrémité du câble de chargement au port de chargement (10) de l'appareil et l'autre extrémité au port USB du chargeur.
- L'indicateur de batterie (8) clignote pendant la charge et cesse de clignoter une fois la batterie complètement chargée.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Triez les matériaux pour les recycler au lieu de les jeter. Tous les emballages doivent être triés, déposés à un centre de recyclage et éliminés de manière écologique.



MISE AU REBUT

Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les batteries dans un point de collecte agréé. Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Contactez votre instance locale d'élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur d'appareils électriques.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Kunststoff-Reparatur-Satz | kabellos (Art. 74349)

Plastic Repair Set | cordless

Agrafeuse thermique | sans fil

Juego de reparación de plásticos | inalámbrico

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321-7-2:2017

EN ISO 17075-1:2017

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 ; 62321-6:2015

Certificate No.: EMC: AE 50692383 0001 / HS650

Report No.: EMC: CN25BMX9 001 RoHS: 168565425a 001

Wermelskirchen, den 30.04.2026

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen

Juego de reparación de plásticos | inalámbrico

DATOS TÉCNICOS

Entrada: 5 V CC
Salida: 18 W MÁX
Temperatura de calentamiento: máx. 500 °C
Batería: 3,7 V | 3000 mAh | iones de litio
Tiempo de carga: 2,5 h a 2 A
Peso del producto: 240 g
Dimensiones del producto: 170 x 145 x 35 mm
Protección temporal
Protección contra sobrecalentamiento
Protección contra sobrecorriente
200-500 grapas con la batería completamente cargada
Entrada del cargador: 100 – 240 V~ | 50/60 Hz
Salida del cargador: 5V 2A



ATENCIÓN

Lea atentamente el manual de instrucciones y todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto. Utilice el producto de forma correcta, con precaución y solo de acuerdo con su uso previsto. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede provocar daños, lesiones y la anulación de la garantía. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y seco para futuras consultas. Incluya el manual de instrucciones si entrega el producto a un tercero.

USO PREVISTO

Este producto se utiliza para reparar carenados de plástico, soportes de faros de plástico, parachoques de plástico y otros componentes de plástico mediante la fijación de abrazaderas de acero calentadas.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga a los niños y a otras personas alejados del área de trabajo.
- No permita que los niños jueguen con esta herramienta ni con su embalaje.
- No utilice la herramienta si alguna pieza falta o está dañada.
- Utilice la herramienta únicamente para el fin previsto.
- Nunca toque la placa calefactora.
- Inspeccione el producto para detectar daños antes de cada uso. No utilice el producto si está dañado.
- Nunca utilice el producto en atmósferas potencialmente explosivas.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Nunca opere ni utilice el cargador con las manos húmedas o mojadas.
- Nunca sumerja el cargador en agua.
- Nunca coloque el cargador sobre superficies mojadas o inundadas.
- No utilice el cargador con un cable de alimentación dañado.
- Conecte el cargador únicamente a una toma de corriente con fusibles adecuados.

SEGURIDAD LABORAL

Utilice siempre el siguiente equipo de protección al utilizar esta herramienta:

- Gafas de seguridad
- Calzado de seguridad antideslizante
- Guantes de trabajo



CONTENIDO DEL PAQUETE

0,6 mm grapa de esquinas externas [x50]

0,6 mm grapa planos [x50]

Dispositivo de calentamiento [x1]

5V 2A Cargador [x1]


0,8 mm grapa de esquinas internas [x50]

0,6 mm grapa ondulados [x50]

1 m Cable USB-C [x1]

COMPONENTES

- 1 Grapa
- 2 Portagrapas
- 3 Luz LED del área de trabajo
- 4 Cabezal giratorio (60°)
- 5 Botón de calentamiento
- 6 Pantalla LCD
- 7 Indicador de seguridad
- 8 Indicador de nivel de batería
- 9 Modo de espera
- 10 Puerto de carga USB-C

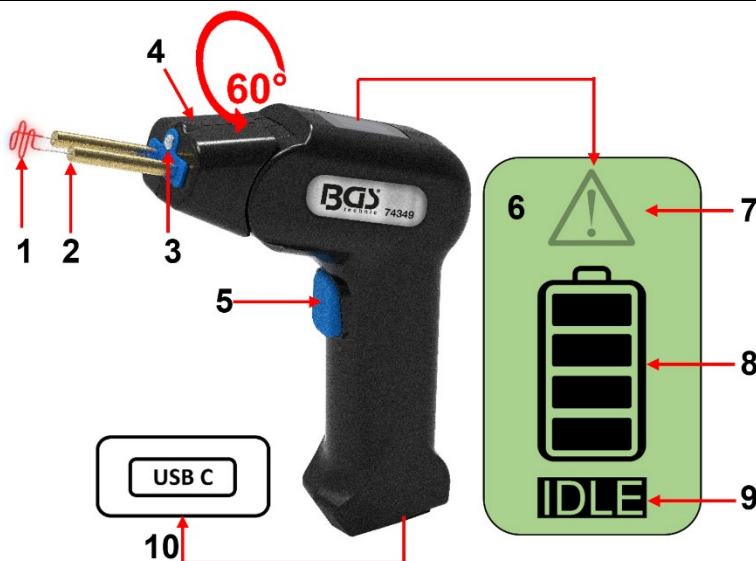

SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO

- 7 El símbolo aparece cuando se activa la protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente.
- 8 Indica el nivel de batería durante el funcionamiento. Indica el nivel de batería (8) parpadea durante la carga y deja de parpadear una vez que la batería está completamente cargada.
- 9 El símbolo aparece cuando se pulsa el botón de calentamiento (5) una vez y el dispositivo no se vuelve a utilizar.

UTILIZACIÓN

1. Inserte la grapa (1) en el portagrapa (2).
2. Presione el botón de calentamiento (5) para calentar la abrazadera (1). La luz del área de trabajo (3) se encenderá.
3. Presione la abrazadera calentada contra la pieza de plástico. Tenga cuidado de no presionarla demasiado.
4. Suelte el botón de calentamiento y deje que la abrazadera se enfríe.
5. Aleje la herramienta de la abrazadera.
6. Repita los pasos descritos anteriormente a lo largo de toda la grieta. Coloque una grapa aproximadamente cada 10 mm. Dependiendo del grosor del plástico y de la tensión, se necesitarán más o menos grapa.

CARGA

- Cargue la batería antes del primer uso.
- Conecte un extremo del cable de carga al puerto de carga del dispositivo (10) y el otro extremo al puerto USB del cargador.
- Parpadea durante la carga y deja de parpadear una vez que la batería está completamente cargada.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Recicle las sustancias no deseadas, en lugar de tirarlas a la basura. Todas las herramientas, accesorios y embalajes deben clasificarse, llevarse a un punto de recogida de residuos y desecharse de manera respetuosa con el medio ambiente.



ELIMINACIÓN

No deseche la batería con la basura doméstica. Las baterías deben desecharse de manera responsable. Deseche las baterías y las pilas en un punto de recogida de residuos adecuado. Deseche este producto al final de su vida útil de acuerdo con la Directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso de la UE. Infórmese en su administración local acerca de las medidas de reciclado o entregue el producto para que sea desechado por BGS technic KG o un distribuidor especializado en productos eléctricos.





**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Kunststoff-Reparatur-Satz | kabellos (Art. 74349)

Plastic Repair Set | cordless

Agrafeuse thermique | sans fil

Juego de reparación de plásticos | inalámbrico

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

IEC 62321-3-1:2013 ; IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015 ; IEC 62321-7-2:2017

EN ISO 17075-1:2017

IEC 62321-4:2013+AMD1:2017

IEC 62321-5:2013 ; IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017 ; 62321-6:2015

Certificate No.: EMC: AE 50692383 0001 / HS650

Report No.: EMC: CN25BMX9 001 RoHS: 168565425a 001

Wermelskirchen, den 30.04.2026

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen